



デルタダイレクト スマホくん

D-1201 スマホくん 2号

スマートホン
専用ホルダー
・強力吸着マットタイプ



この度は、デルタダイレクト スマホくん をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用前に取扱説明書をお読み頂き、正しくお取り付けの上でご使用ください。なお、誤った取り付けや不適当な使用がもとで発生した破損・事故等につきましては、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

製品について

●本製品は車内専用です。車外へ使用しないでください。

⚠危険

- 運転中にスマートホンの操作、及び本製品の調整・脱着など絶対にお止めください、思わぬ事故につながる可能性があります。あり大変危険です。
 - 本製品の分解、改造、加工などは絶対にお止めください。
 - 製品本来の目的以外には絶対には使用しないでください。
 - 本製品、及び付属品に破損、損傷等を発見した時は絶対には使用しないでください。
 - 落下に備えて脱着防止ストラップ等を使用する事をおすすめします。
- 商品の脱落によるスマートホンなどの破損は保証負いかねます。自己責任でご使用ください。

使用上の注意

- 指定寸法、指定重量以上のスマートホンなどはクランプしないでください。
- 走行中に操作しないでください。
- 直射日光が長時間あたる場所に駐車する際はスマートホンなどを取り外してください。

⚠注意

- 取り付け作業を行う際は安全な場所で車体を確実に固定させ作業してください。
- 取り付け後、正しく取り付けられているかよく確認し、再度取り付け状態、作動チェック、及び各部のゆるみを点検してください。

スマートホンなど対応サイズ・重量

[取り付け対象サイズ]


最小：W50×H115×D30(mm) 最大：W115×H115×D30(mm)

適応重量：500g以下

⚠危険

- 取り付け対象サイズであっても機器の形状やボタンなどの位置によって取り付け出来ない場合があります。

取り付け方法

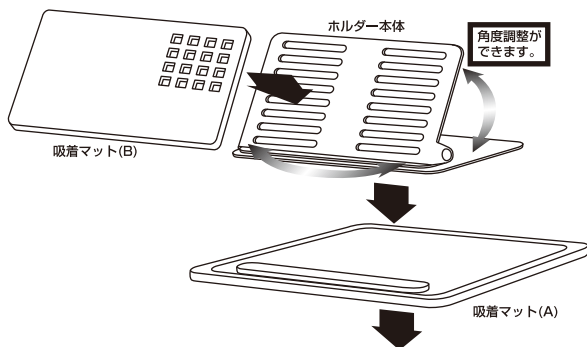

- ① ダッシュボードなどの水平で平らな面をゴミや油分等をアルコール等で拭き取り、取り付け位置を脱脂してください。
※直接エアコンの風があたりスマートホン等が高温・低温になる場合はお取り付け場所をかえてください。
- ② 吸着マット(A)の裏面フィルムをはがし①の位置へ貼り付けます。
※吸着マットは凸凹していない平らな面が裏面です。
- ③ 吸着マット(A)の表面フィルムをはがしホルダー本体を貼り付けます。
※ホルダーは予め角度調整した状態で貼り付けてください。
- ④ 吸着マット(B)の裏面フィルムをはがしホルダー本体へ貼り付けます。
※吸着マットは凸凹していない平らな面が裏面です。吸着マット(B)の表面フィルムをはがしスマートホン等を貼り付けます。
※ホルダー角度やサイズによってはお取り付け出来ない場合があります。

お取り付け後、ガタつきなどが無いか確認してからご使用ください。

⚠危険

- 視界の妨げになる位置や運転操作の支障がでる位置には絶対には取り付けしないでください。
- 極端な悪路や段差などでホルダー、及びスマートホンが脱落する場合があります。落下防止に備えてストラップなどをしてください。