

この度は、ザウバー ヘルメットドライヤー をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

■安全のため、以下の事項を必ず守ってください■

ご使用前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお取り付けの上ご使用ください。なお、誤った取り付けや不適当なご使用がもとで発生した破損・事故等につきましては、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

本文中「本製品」とは、ヘルメットドライヤー 本体及び接続する付属部品をさします。

- 弊社の「取扱説明書」には、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご利用いただくために、守っていただきたい注意事項を示しています。
- 本書はいつでも取り出してお読みいただけるように、車内に大切に保管してください。
- 本製品をあなたから第三者へ譲渡する場合は、必ず本書も合わせてお渡しください。

本文中のマーク説明(表示と記号)

危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことに至る切迫した危険状況を示します。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される危険状況を示します。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷または中程度の損害を迫る可能性が想定される危険状況、及び物質損害の発生のみが想定される状況を示します。

お願い この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、故障する内容及び利用できない機能や事項などの説明を示します。

製品について

- 本製品はヘルメット・グローブ・シューズ・ブーツの乾燥専用です。他の用途には使用しないでください。
- 製品の仕様および外観は改良のために予告なく変更することがあります。
- 本製品の誤った取扱いでのご事故や損傷について、当社はその責任を一切負いません。また、本製品の分解・改造・修理は絶対に行わないでください。
- 本製品を使用する際の消費や乾燥により、素材の変形、変色、劣化、破損などが発生した場合、弊社では保障しかねます。
- 必ず本紙、取扱説明書をお読みいただき、内容をよくご理解いただいたうえで正しく安全にご使用ください。
- 本製品は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。


取り扱いについて

注意


- 本製品は多くの水分が付着した状態ではご使用せず、乾いたタオルなどで十分に水分を拭き取ってからご使用ください。
- 湿った布で拭くと内部が損傷する可能性があります。
- 風呂場、洗面台、プールなどの水回り付近に設置しないでください。
- 本製品のプラグはコンセントに接続してください。
- 配線に損傷がある場合は直ちに使用をやめてください。
- 使用後は必ず清掃し、スイッチを切り、本製品のプラグを抜いてください。
- 排気口からスムーズに排出されるようにしてください。
- 本製品の吸入口は覆わないでください。

構成部品 取り付け前に必ず部品内容をご確認ください。

●本体

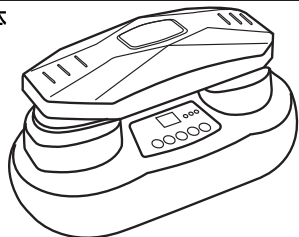

●グローブ・シューズ・ブーツ用アタッチメント

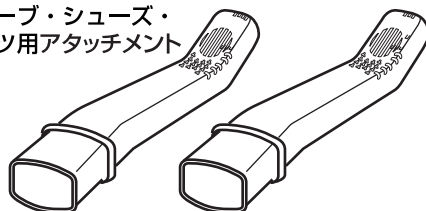

注意


●電熱グローブを乾燥させる際は、必ずバッテリーを取り外してください。

ザウバー ヘルメットドライヤー

サイズ(約mm)

■ヘルメット用アタッチメント時

■グローブ・シューズ・ブーツ用アタッチメント時

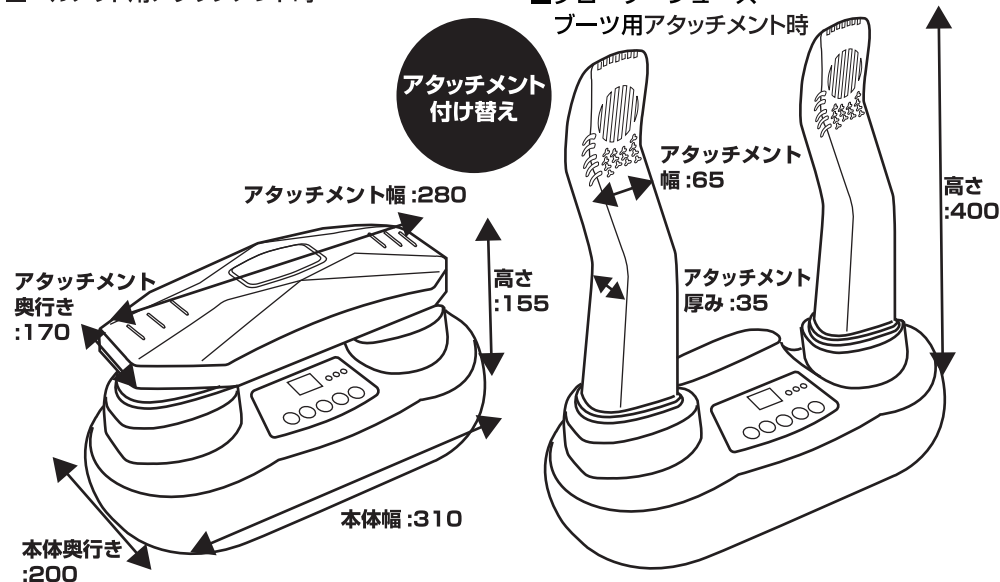

注意

●本体吹出し口とアタッチメント開口部を合わせないで無理に着脱すると本体、及び付属アタッチメントが破損するおそれがあります。

操作パネル



【温風スイッチ】スイッチを順番に押しと高⇄低と送風温度が切り替わります。稼働中はランプが赤色に点灯します。

【オゾンスイッチ】乾燥中にスイッチを押すと10分間オゾンが発生します。稼働中はランプが緑色に点灯します。
※オゾン使用中は低温モードに切り替わります。

【タイマースイッチ】タイマーは10分毎に設定が可能です。最大270分まで設定可能。タイマー時間は液晶に表示されます。(初期設定は200分設定)

【電源スイッチ】本体電源 ON⇄OFF

注意

●効率よく乾燥させるためには乾いた布等で十分に水気を取ってください。
●冬季のように気温が低い時は吹き出し口の温風が若干冷たく感じられます。

オゾンについて

- 70分乾燥後、自動で10分間オゾン切替⇒1サイクル80分
- サイクルパターン(80分)⇒70分高温乾燥+10分オゾン低温乾燥 ・70分低温乾燥+10分オゾン低温乾燥
- 高温乾燥270分の場合⇒70分高温乾燥→10分オゾン低温乾燥→70分高温乾燥→10分オゾン低温乾燥→70分高温乾燥→10分オゾン低温乾燥→30分高温乾燥→タイマー終了乾燥終了時はヘルメットがほんのり温まった状態で終了します。
- オゾンボタンについて:任意でオゾン機能を使用することができます

警告

●よく換気しながらご使用いただき、気分が悪くなるなど異変を感じたら直ちに使用を中止してください。

ザウバー ヘルメットドライヤー

仕様

対応電圧	100-127V 1.1A
消費電力	115W
タイマー	10～270分(10分刻みで設定可能)
乾燥温度	低温 約45℃ / 高温 約65℃
オゾン	0.02ppm
風量	2.07m/s
重量	約1.34kg

よくあるご質問

Q:風力の変更はできますか?

A:風力の変更はできない仕様になります。一定になります。

Q:オゾンモードの時だけ高温モードから低温モードになるのはなぜですか?

A:オゾンの効果を高めるために低温モードになります。

Q:オゾンモードの稼働時間は?

A:オゾンスイッチを押すと10分間稼働する仕様になります。
10分経過後は設定時の温度に自動で戻ります。

Q:消し忘れ防止のため、時間が経つと電源が切れるオフタイマーはついていますか?

A:備わっております。10～270分までの設定が可能です。

Q:高温モードにて乾燥時、ヘルメットに影響はありますか?

A:高温モードの温風温度65℃はブーツやグローブなど密閉されやすい空間で発生する場合があります。そのため主要ヘルメットメーカーが指定する保管温度以下で乾燥させることが可能です。

Q:乾燥中、ヘルメットのシールドは閉じたほうがいいですか?

A:内部の湿気を逃がすためヘルメットのシールド少し開けた状態でご使用ください。

Q:皮革製グローブを乾燥させる場合の影響はありますか?

A:高温モード使用時、温度による影響がある場合がありますので低温モードの使用を推奨します。


Q:本体の清掃は可能ですか?

A:下記の方法で可能です。

- ・本体:通気口部分を掃除機で吸い取り、ブラシで掃き取りが可能です。
- ・アタッチメント:取り外して丸洗いが可能です。

保証書

この度は、当社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。当社の製品は厳密な品質管理と検査のうえ、出荷いたしておりますが、万が一お買い上げ後、保証期間中に故障が生じた場合は、本保証書記載内容のとおり無料で修理及び調整をいたします。

商品名:	ご住所: 〒		
型式名:	ご氏名:	様	電話番号:()
製造番号:	販売店(住所・店名):		
ご購入日: 年 月 日			
保証期間: 6カ月保証			
※販売店様の記入欄にご記入のない場合、無効となる場合がありますので必ずご記入ください。			



株式会社 デルタ

〒552-0007 大阪市港区弁天2-2-17
TEL.06-6572-4433 FAX.06-6572-4434

保証条件について

●保証内容

通常の保証期間を6カ月間といたします。

保証期間中に、本製品の材質上及び構造上の不備による故障が生じた場合、販売店まで本保証書を添えてご送付いただければ無償で修理及び調整いたします。ただし、保証期間内であっても同じ力所や同じ原因による複数回の保証対応はいたしかねますので、予めご了承ください。

●適用除外

保証期間中であっても、下記の場合は保証いたしかねますのでご了承ください。

販売店にしたがって別途、有償での修理・交換となります。

1.ご使用上の誤りやお取扱い上の過失により生じた故障及び損傷。(商用でのご使用も保証対象外となります。)

2.当社指定以外で行われた修理・改造が原因で生じた故障及び損傷。

3.消耗品及びこれに準ずる部品。

4.ご購入後の輸送、移動、落下などにより生じた故障。

火災、地震、水害、異常電圧、指定外の電源・電圧使用やその他の天変地異などにより生じた故障及び損傷。

保証条件について

1.本保証書は大切に保管してください。(販売店、購入日など)

もれることのないように記入してください。

2.万が一故障の場合、製品に保証書を添えて販売店までご持参ください。保証書の規定に従い修理させていただきます。

3.保証期間が切れている場合、及び使用上の不注意による故障の場合はご希望により有償での修理・交換させていただきます。

ご注意

○本製品が原因で生じた付随的障害(火災やその他事故等)。

また、その障害による損失につきましては一切の保証はいたしかねます。

○当社が発行した保証書でない場合や所定事項の記載されていない保証書は無効となります。

○保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

○本保証書は日本国内においてのみ有効となります。

アフターサービスにおける参考資料とさせていただきますので、お客様の使用状況をできるだけ詳しくご記入ください。

ご使用詳細